

Začínáme

Dodávané příslušenství



Špuntová sluchátka



Nabíjecí pouzdro



Špuntová nástavce





Nabíjecí kabel



Pokyny

Popis produktu

1. Nabíjecí pouzdro s indikátory stavu nabíjení baterie
2. Nabíjecí port USB
3. Stavový indikátor špuntového sluchátka
4. Dotykový pruh
5. Hlasový mikrofon
6. Otvor akustického výstupu
7. Indikátor L/R (levé/pravé)
8. Magnetické nabíjecí kontakty



Specifikace


1. Verze Bluetooth: Bluetooth V5.0
2. Vstupní výkon: 5,0 V jii 500 mA
3. Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 000 Hz
4. Rozsah: 10 m
5. Doba nabíjení: < 2 h
6. Test podle normy IPX: IPX5
7. Pohotovostní doba: 5 000 h
8. Průměr reproduktoru: 5,8 mm

Zapnutí

Způsob 1


Otevřete nabíjecí pouzdro – na 1 sekundu se rozsvítí bílé indikátory.

Špuntová sluchátka se automaticky zapnou.



Způsob 2

V režimu vypnutých špuntových sluchátek se na přibližně 3 sekundy dotknete dotykového pruhu obou špuntových sluchátek – indikátory se na 1 sekundu rozsvítí pro signalizaci napájení špuntových sluchátek.




Párování

Mobilních telefonů a sluchátka

Zapněte levé a pravé špuntové sluchátko podle postupu v části „Zapnutí“ v tomto návodu. V seznamu Bluetooth zařízení najděte a vyberte „KOSS TWS150“.

POZNÁMKA:

1. Pravé špuntové sluchátko je hlavním sluchátkem, které řídí levé sluchátko.
2. Po zapnutí napájení se špuntová sluchátka během 10 sekund automaticky spojí s naposledy připojeným zařízením. Pokud se připojení nezdaří, přepnou se špuntová sluchátka do režimu párování.
3. Pokud tato špuntová sluchátka nejsou připojena k žádnému zařízení, po 10 minutách se automaticky vypnou

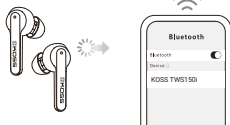

Ztráta připojení

Bluetooth vypnutí


Problém: Pokud je funkce Bluetooth na zdrojovém zařízení vypnutá, tato špuntová sluchátka se po 10 minutách automaticky vypnou. Pokud jsou špuntová sluchátka odpojena, budou střídatě blikat červená a bílý indikátor L/R špuntových sluchátek.

Řešení: Zajistěte, aby byla zapnuta funkce Bluetooth na zdrojovém zařízení; pak špuntová sluchátka znovu zapněte.

Mimo dosah připojení

Problém: Pokud se spojení mezi zařízením a špuntovými sluchátky dostane mimo efektivní dosah, špuntová sluchátka se po 10 minutách automaticky vypnou.

Řešení: Zajistěte, aby bylo zařízení v dosahu a pak špuntová sluchátka zapněte.

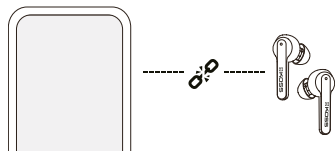

Příchozí hovor

Přijetí hovoru

Poklepejte na L/R dotykový pruh.



Poklepejte


Ukončení hovoru

Poklepejte na L/R dotykový pruh.



Odmítnutí hovoru:

Delší dobu po dobu 2 sekund podržte L/R dotykový pruh.



Podržte po dobu 2 sekund



Hudba

Pause/Přehrávání

Poklepejte na dotykový pruh L/R špuntového sluchátka pro pozastavení/přehrávání hudby v pohotovostním režimu nebo v režimu hudby.


Během pauzy: Indikátory se rozsvítí každých 5 sekund
Během přehrávání: Indikátory se rozsvítí každých 5 sekund



Další stopa

Podržte dotykový pruh pravého špuntového sluchátka po dobu 2 s

Poznámka: Tato funkce není podporována, jestliže jsou L špuntová sluchátka používána samostatně.

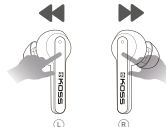


Předchozí stopa

Podržte dotykový pruh levého špuntového sluchátka po dobu 2 s

Vypnutí

Vložte špuntová sluchátka do nabíjecího pouzdra a uzavřete víko pro automatické vypnutí sluchátek.

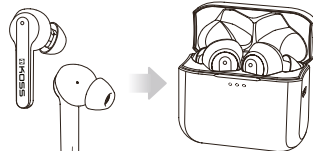


Nabíjení

Výměna špuntových sluchátek

Vložte špuntová sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Nabíjení: Levý a pravý indikátor nabíjecího pouzdra bude blikat

Plně nabit: Nesvítí žádná indikátory nabíjecího pouzdra



Stav LED indikátorů při nabíjení špuntových sluchátek nabíjecím pouzdem

Indikátor na straně L nabíjecího pouzdra během nabíjení L špuntového sluchátka pomalu bliká.

Indikátor na straně R nabíjecího pouzdra během nabíjení R špuntového sluchátka pomalu bliká.

Když se L a R špuntová sluchátka nabíjejí současně, indikátory L a R na nabíjecím pouzdrě pomalu současně blikají.

Když jsou baterie špuntových sluchátek plně nabitě, budou indikátory nabíjecího pouzdra po dobu 5 sekund indikovat úroveň nabití baterie.


Význam indikátorů nabíjecího pouzdra

Stav LED indikátorů během doby, kdy nabíjecí pouzdro nabíjí

Když je nabití menší, než 30 %, levý indikátor bliká.

Když je nabití v rozsahu 30 % ~ 60 %, levý indikátor trvale svítí a prostřední indikátor bliká.

Když je nabití větší, než 60 %, levý a prostřední indikátor trvale svítí a pravý indikátor bliká. Když je nabití 100 %, všechny tři indikátory svítí.



Stav LED indikátorů během doby, kdy nabíjecí pouzdro nenabíjí

Když je nabití menší, než 10%, levý indikátor bliká.

Když je nabití v rozsahu 10 % ~ 30 %, levý indikátor svítí.

Když je nabití v rozsahu 30 % ~ 60 %, levý a prostřední indikátor svítí.

Když je nabití v rozsahu 70 % ~ 100 %, všechny tři indikátory svítí.

